


INVERTER : DB


- ◆ منبع فرمان فرکانسی (02-00) =
 - کنترل سرعت با فلشهای صفحه کی پد : 00
 - کنترل سرعت با ولوم خارجی (شکل ۱) : 01

ش ۱:

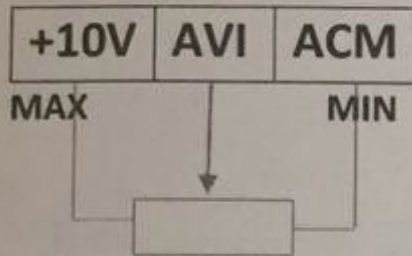

- ◆ منبع فرمان حرکت و توقف (02-01) =
 - صفحه کی پد : 00
 - ترمینال خارجی (شکل ۲) : 02

ش ۲:

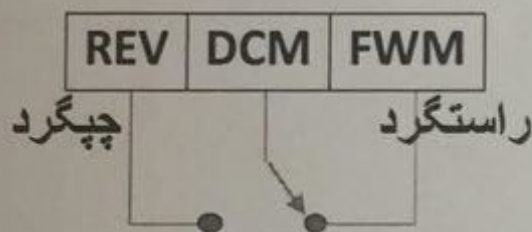



ACC = (01-09) شیب افزایش سرعت

DEC = (01-10) شیب کاهش سرعت

ریست کارخانه : 00-02 = 10

◆ فعال کردن درایو با شاستی استاپ استارت

02-05 = 02

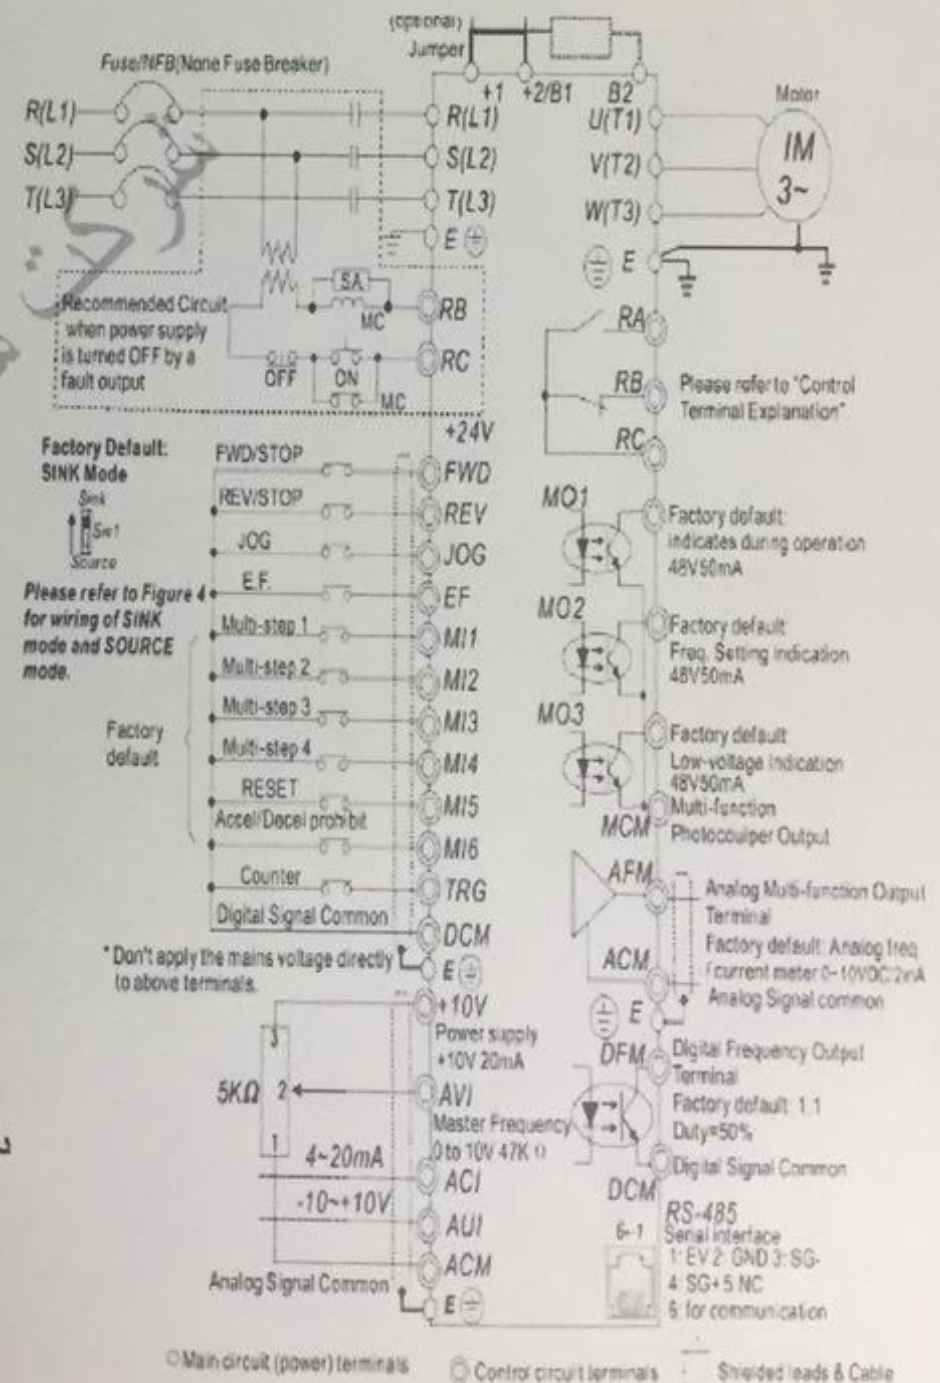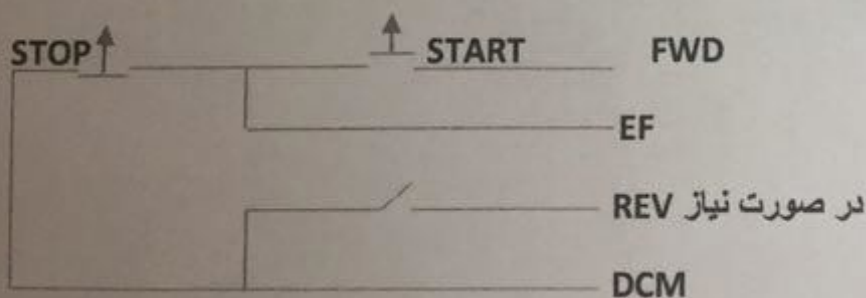

اصفهان: خیابان شیخ بهایی - بعد از چهارراه اذر - ساختمان ۳۸۷ - طبقه دوم

تلفن : ۰۳۱۳۲۳۳۴۰۷۶

همراه : ۰۹۱۳۱۱۳۱۹۲۰